

# EMMURER SON COFFRE-FORT

Emmurer son coffre-fort est une opération facile si celle-ci a bien été préparée en amont. Cette fiche technique est conçue pour vous accompagner dans cette opération.



## Le Saviez-vous?

**Support:** Le mur doit être sain et résistant pour éviter le mauvais fonctionnement et l'arrachement.

**Emplacement:** Prévoir un trou avec 10 cm de plus que les dimensions extérieures du coffre-fort .

**Béton:** Un béton de type mou est conseillé afin qu'il n'y ait pas de trous d'air.

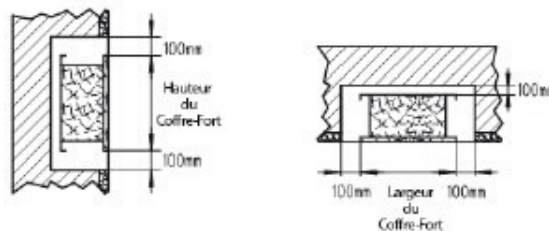


Schéma d'installation d'un coffre-fort à emmurer

## Les étapes pour emmurer son coffre-fort

### Etape 1: Placer son coffre-fort

Placer le coffre-fort dans son enclave (l'ouverture du mur doit être de 10 cm sur tous les côtés.)

Contrôler la position du coffre-fort avec un niveau à bulle (la porte du coffre-fort ne doit ni s'ouvrir ne se refermer toute seule.)

Mettre en place l'étagère au centre du coffre pour une meilleure rigidité.

Protéger la porte avec une feuille plastique.

### Etape 2: Emmurer le coffre fort

Réaliser un coffrage pour que le béton s'écoule parfaitement.

Préparer son mélange avec 2 unités de gravier (0-12 mm), 1 unité du ciment et de l'eau pour obtenir une bonne consistance.

Couler le béton en prenant garde à éviter les bulles d'air.

Attendre au moins 48 heures sans ouvrir la porte.

### Etape 3: Finaliser l'opération

Après 48 heures, retirer le coffrage et nettoyer le coffre-fort.

Pour éviter les traces d'humidité, laisser sécher le coffre-fort porte ouverte.

Vérifier le bon fonctionnement du produit.